








撮影後にできること


- 以下の操作は、上記操作3の静止画撮影直後の状態で行います。

アドレス帳 登録

写メールモードまたは壁紙モードで撮影した静止画をアドレス帳に登録します。



 (メニュー) ➡ 「アドレス帳登録」選択 ➡  ➡ 「 新規登録」 / 「 追加登録」選択 ➡ 

■ 追加登録するアドレス帳に静止画が登録されているとき：「 YES」選択 ➡ 

- アドレス帳入力画面 ( P.5-4) が表示されます。他の項目を入力し、アドレス帳の登録 / 修正を完了してください。



サムネイル登録


デジタルカメラモードで撮影したサムネイル（横120×縦160ドットの静止画）だけを、データフォルダのピクチャーフォルダに登録します。


（メニュー）⇒「サムネイル登録」選択⇒

サムネイル 90度回転

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル（横120×縦160ドットの静止画）を回転し、画像の向きを変えて登録できます。


（メニュー）⇒「サムネイル90度回転」選択⇒

●さらに回転するときは、（回転）を押します。

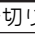
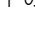
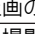
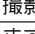
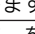
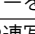
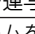
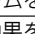
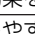
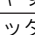
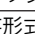
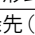
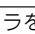

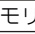
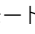
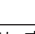
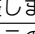
■回転後のサムネイル登録：

静止画撮影で利用できる機能

撮影前

撮影前に（メニュー）を押すと、次の機能が利用できます。

●デジタルカメラモードでは、「特殊撮影設定」の項目はありません。

表示切替	画面の表示を切り替えます。（  P.6-18）
モバイルライト設定	モバイルライトの点灯（方法）／点灯時間／点灯カラーを設定します。（  P.6-19）
撮影サイズ設定※1	撮影する静止画のサイズを設定します。（  P.6-20）
シーン別撮影	シャッターを撮影環境に合わせて設定します。（  P.6-20）
画質設定※2	画質を設定します。（  P.6-21）
特殊 撮影 設定	タイマー設定 セルフタイマーを設定します。（  P.6-14）
	連写設定※3 連写モードや連写スピードを設定します。（  P.6-16）
	フレーム設定※3 画像にフレームを付けて撮影します。（  P.6-15）
	エフェクト撮影※3 画面の装飾効果を確認しながら静止画を撮影します。（  P.6-16）
	ソフトフォーカス※4 メール添付しやすい静止画にするかどうかを設定します。（  P.6-20）
オ プ シ ョ ン 設 定	シャッター音設定 撮影時のシャッター音を設定します。（  P.6-18）
	保存形式変更※4 静止画の保存形式（色数）を設定します。（  P.6-21）
	登録先 静止画の登録先（V403SH／メモリカード）を設定します。（  P.6-22）
	オートリセット設定 モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設定します。（  P.6-22）
データ消去	V403SH／メモリカード内の静止画を消去します。（  P.6-24）
キー操作ガイド	現在の撮影モードで利用できるボタン操作を画面に表示します。（  P.6-23）
明るさ設定	明るさを調整します。（  P.6-20）
カメラモード選択	モバイルカメラの撮影モードを設定します。（  P.6-22）


※1 写メールモード／デジタルカメラモードで利用できます。

※2 壁紙モード／デジタルカメラモードで利用できます。





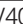
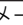
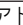

※3 写メールモード／壁紙モードで利用できます。

※4 写メールモードで利用できます。

撮影直後（静止画登録前）

撮影直後（登録前）に （メニュー）を押すと、次の機能が利用できます。


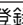

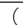
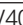
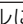
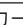
■写メールモード／壁紙モード

表示切替	画面の表示を切り替えます。（  P.6-18）
保存形式変更※1	静止画の保存形式（色数）を設定します。（  P.6-21）
画像編集	撮影した静止画を編集します。（  P.10-17～P.10-25）
画質設定※2	画質を設定します。（  P.6-21）
登録先	静止画の登録先（V403SH／メモリカード）を設定します。（  P.6-22）
メール添付	撮影した静止画をメールに添付します。（  P.6-25）
アドレス帳登録	撮影した静止画をアドレス帳に登録します。（  P.6-8）
データ消去	V403SH／メモリカード内の静止画を消去します。（  P.6-24）

※1 写メールモードで利用できます。

※2 壁紙モードで利用できます。

■デジタルカメラモード

① 表示切替	画面の表示を切り替えます。（  P.6-18）
② サムネイル登録	サムネイルだけを登録します。（  P.6-9）
③ サムネイル90度回転	サムネイルを90度に回転して表示します。（  P.6-9）
④ 画質設定	画質を設定します。（  P.6-21）
⑤ 登録先	静止画の登録先（V403SH／メモリカード）を設定します。（  P.6-22）
⑥ サムネイルメール添付	サムネイルをメールに添付します。（  P.6-27）
⑦ データ消去	V403SH／メモリカード内の静止画を消去します。（  P.6-24）

6

カメラ
機能